




CAB-V

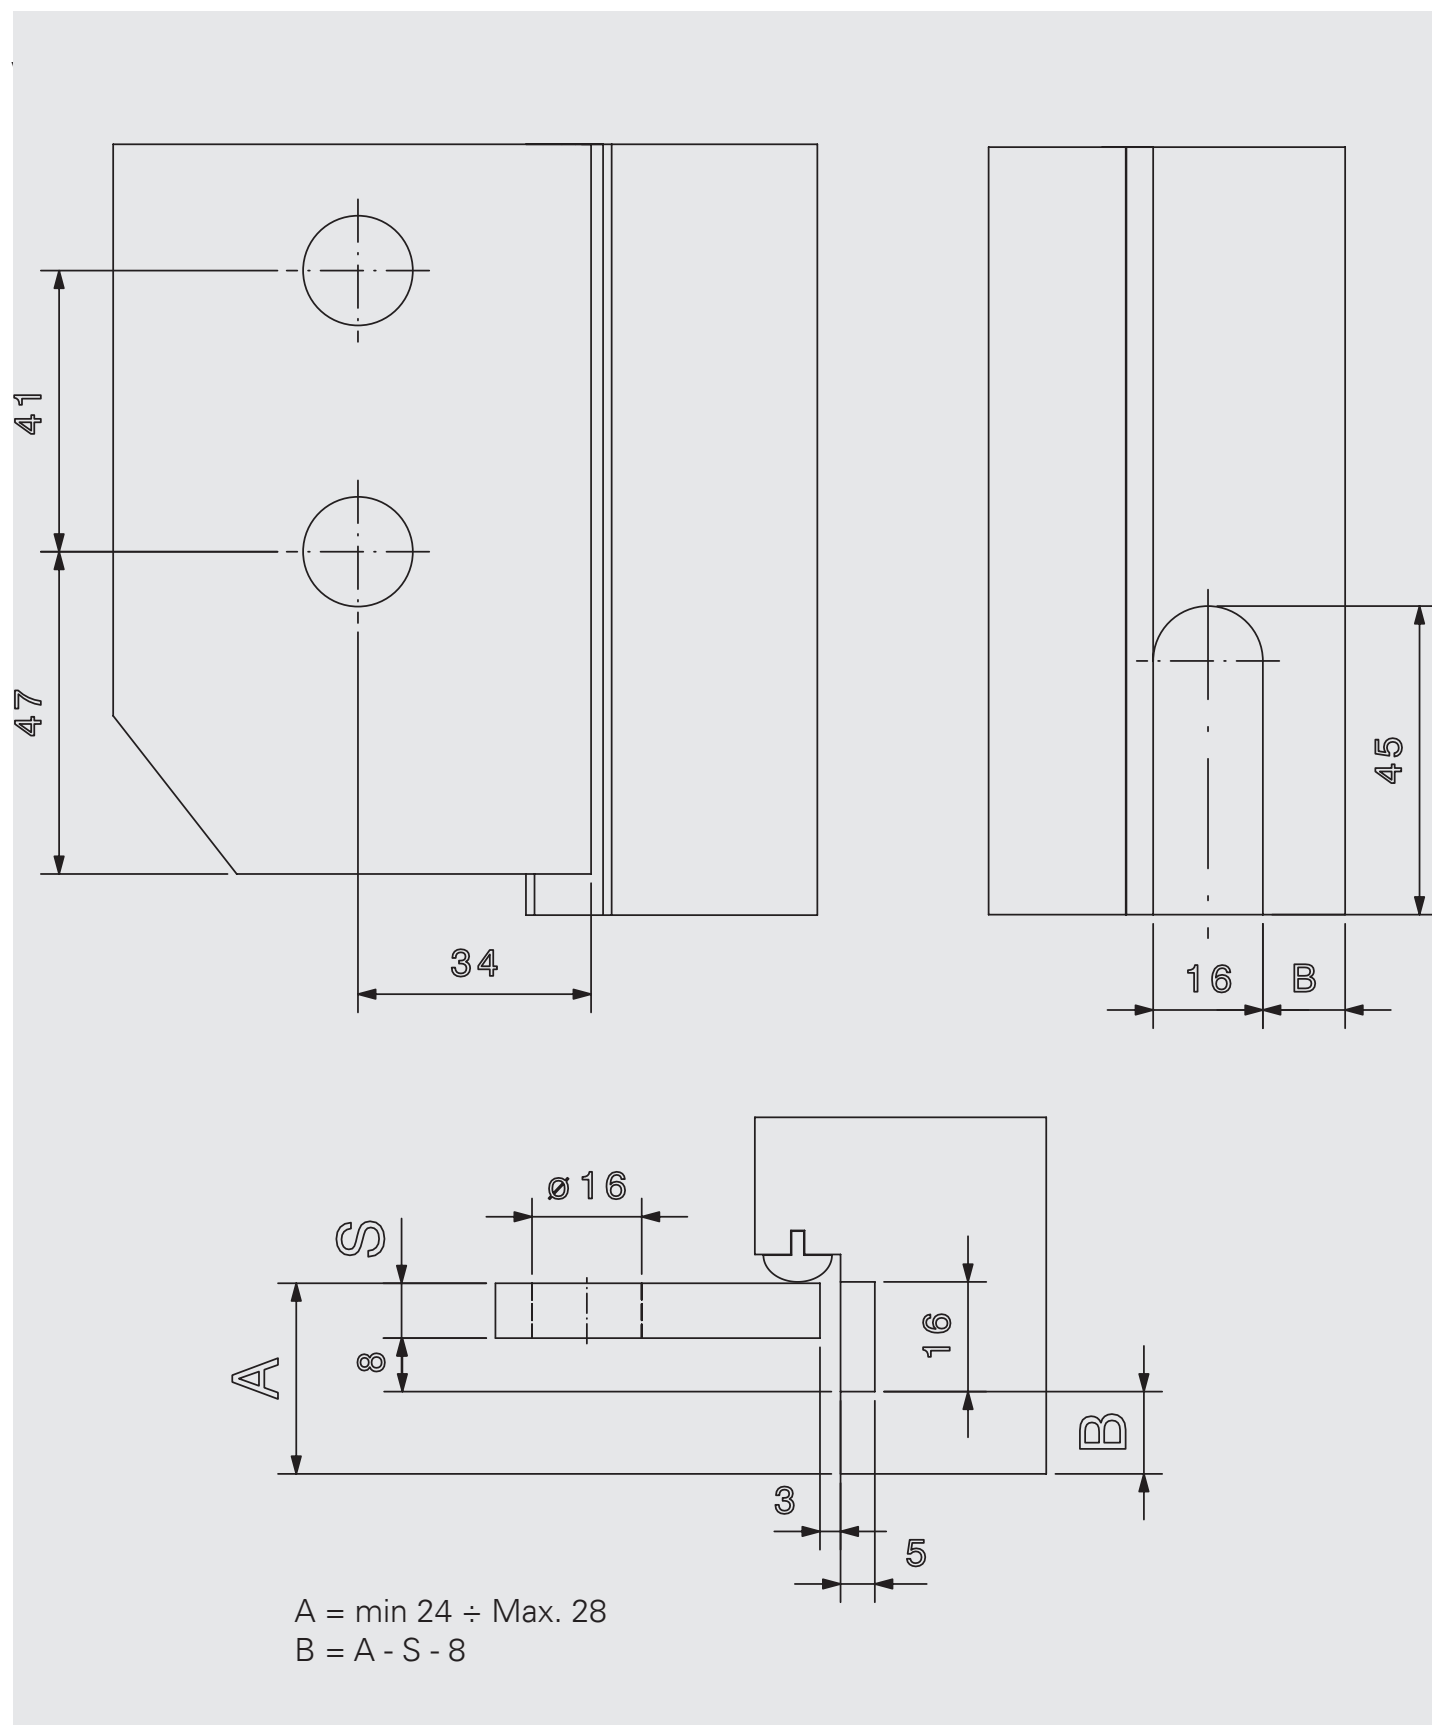


1. Montaggio femmina su anta / Fit sash part / Flügelteil befestigen

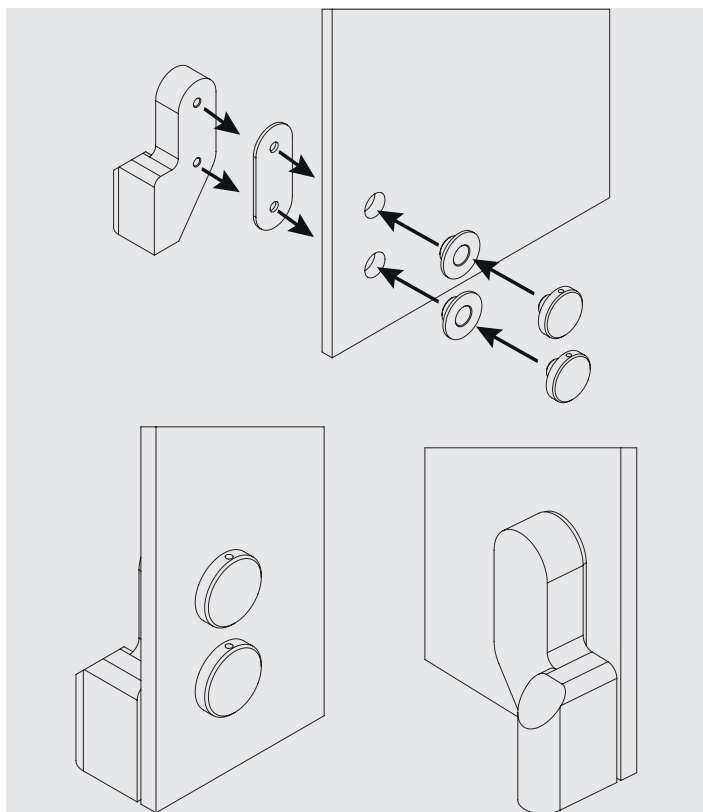


2. Montaggio maschio su telaio / Fit frame part / Rahmenteil befestigen

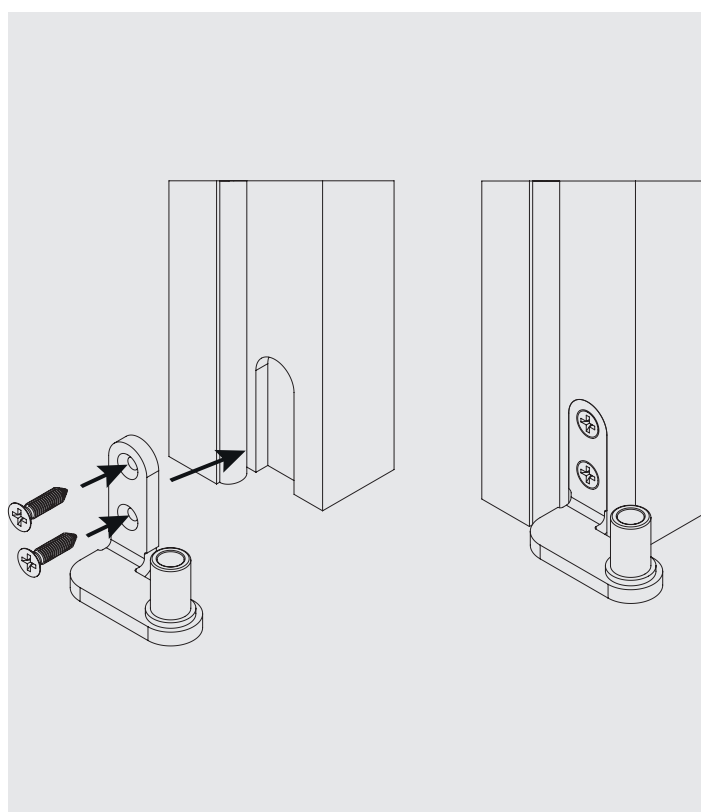


3. Regolazione piedino di appoggio / Support foot adjustment / Stützfußverstellung

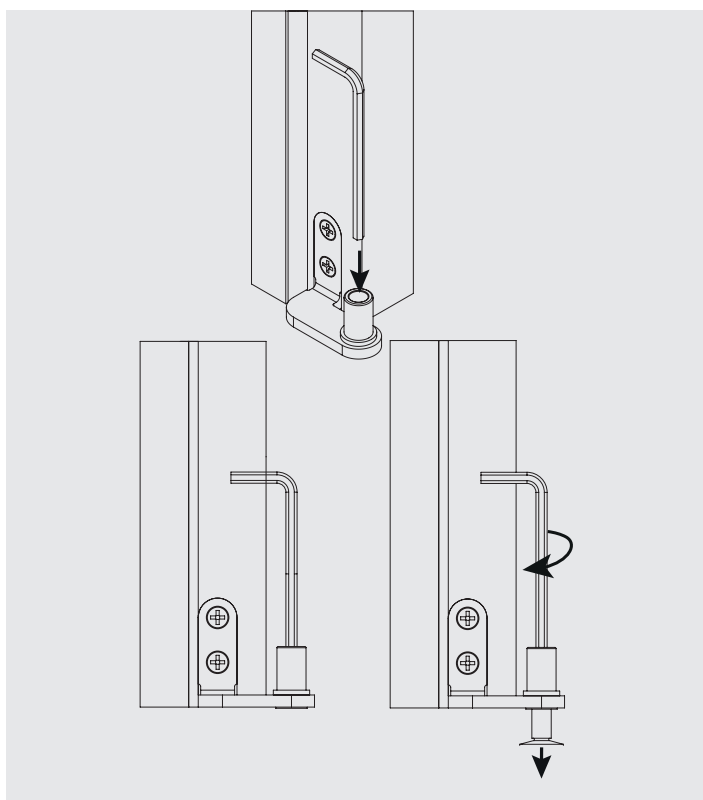


4. Inserimento boccole su maschio inferiore e femmina superiore / inserting bushes on bottom frame part and on top sash part / Gleitlager auf unteres Rahmenteil und auf oberes Flügelteil einsetzen

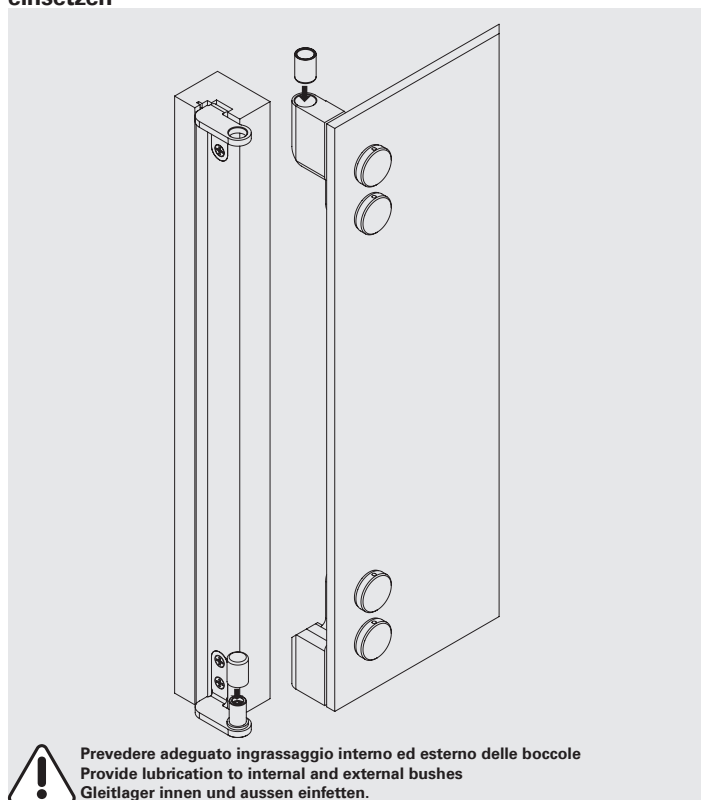


5. Inserimento femmina su maschio inferiore / Insert sash part on bottom frame part / Flügelteil auf unteres Rahmenteil einführen

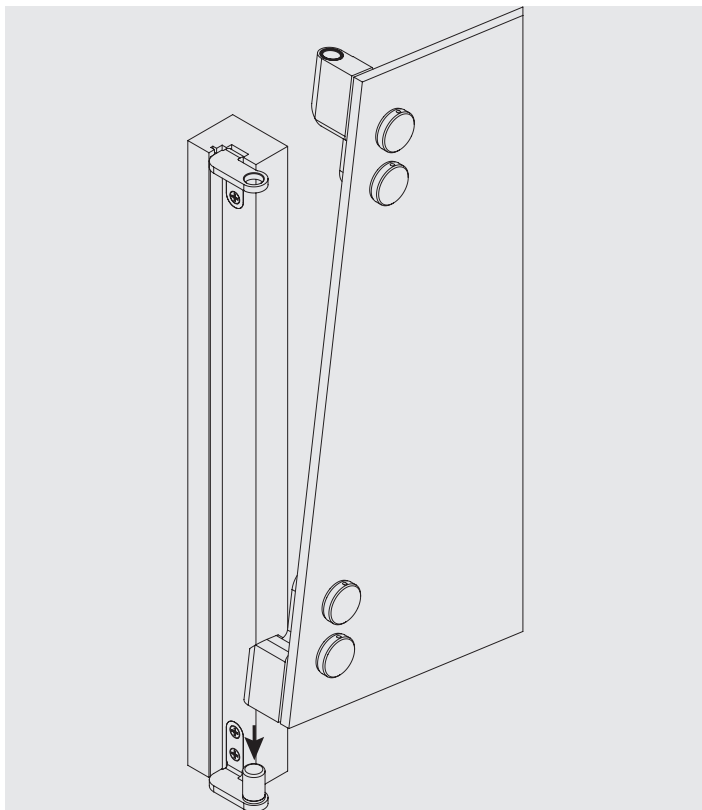

6. Inserimento perno superiore / Insert the upper pin / Oberer Stift einstecken.

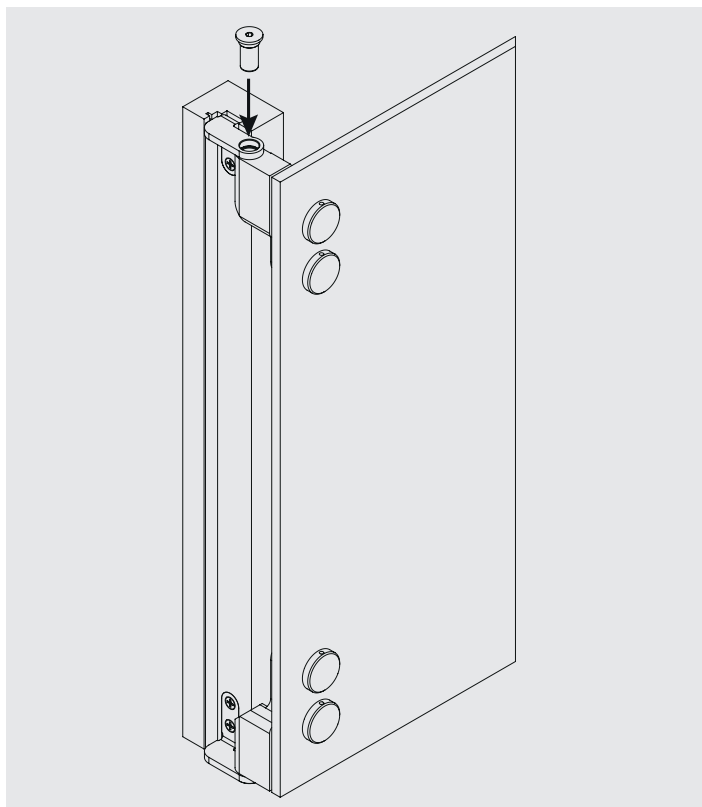

7. Chiusura perno superiore / Screw the upper pin / Oberer Stift festdrehen

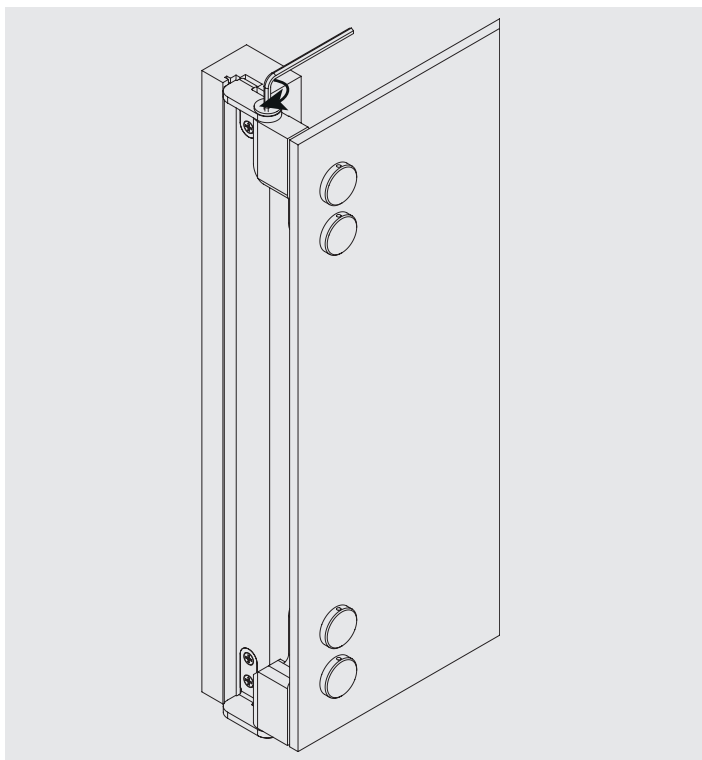

SFS intec S.r.l.
Division Construction
Via Castelfranco Veneto, 71
IT-33170 Pordenone

it.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.it